

超々撥水 ZZ COAT 加工手順

① 印点を打つ



注意事項

印点が見にくい場合はステッドラーなどで印を付けて下さい。

② ロックテープをサクシオンカップに貼る



注意事項

サクシオンカップはレンズカーブに合ったものをご利用下さい。


③ サクシオンカップを保護シールに貼る




注意事項

保護シールは玉型サイズに合ったものをご利用下さい。

④ ブロッキングする

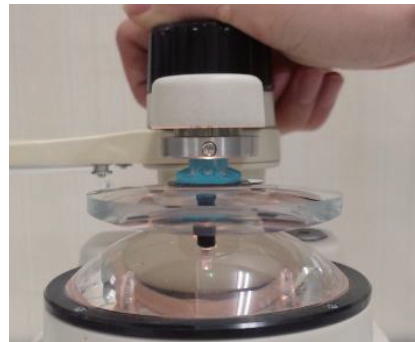

⑤ 保護シール部分をレンズに貼りつける

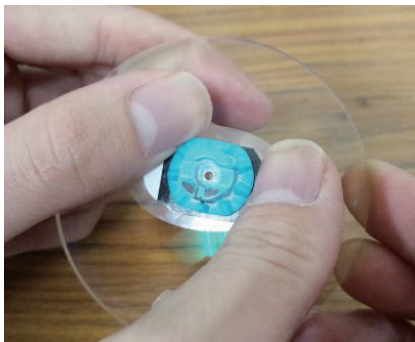

注意事項

気泡を抜くイメージでしっかり貼りつけて下さい。


⑥ 保護シールを凹面側にも貼り付ける



注意事項

こすりながらしっかりと貼りつけて下さい。

⑦ 加工を開始する


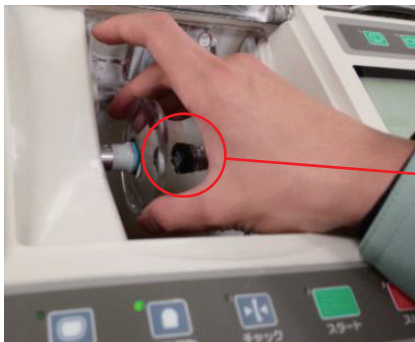


注意事項

チャック押さえ(ゴム部分)の水分を毎回拭けばより滑りになります。

注意事項

保護シールがズれる可能性があるため、加工が完了するまではレンズの側面を持つようにして、サクシオンカップ部分を持たないで下さい。

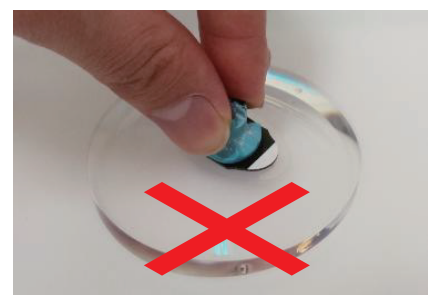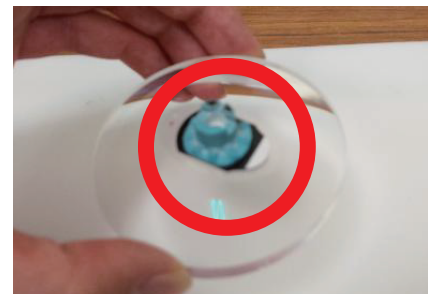

注意事項

- サクシオンカップに付着している水滴は拭き取って下さい。
- 必ず「高プラモード」で加工して下さい（撥水モードがある場合はご使用下さい）。